

伸縮アルミポール

MODEL CP-45

取扱説明書

ご購入いただき、誠にありがとうございます。

安全にお使いいただくために

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しい使用方法でご使用ください。
この取扱説明書は必要などきにご覧いただけるよう、大切に保管してください。

注意

! この表示を無視して、誤った取り扱いをすると人が障害を負う可能性が想定される内容、および物品の損害が想定される内容を示します。

【特長】

- 4段伸縮式で1.38(ポール長1.36m)~4.5mまで無段階で長さ調節が可能です。
- ポール先端にMJアダプター付きの取付板が組立済みです。
- 白アルマイト加工により、耐摩耗性を向上させています。

使用方法

A.長さの調整

各段の固定ねじを反時計回りに回して緩め、ポールを伸ばします。任意の長さに合わせ、固定ねじを時計回りにしっかりと締め、ロックさせます。


B.アンテナの取付

1. モービルアンテナをポール上部に取り付ける場合、パイプルーフレール基台(コメットRS-205等)を使用し、アンテナを固定してください。ノンラジアルアンテナの場合はこのままでも構いませんが、ラジアルやアースが必要なアンテナの場合は、ラジアル板(棒)等をコネクター周辺に設置し、調整する必要があります。(ラジアルの数や位置で特性変化します。)
2. GPアンテナや八木アンテナを固定する場合、先端固定板のボルトを取り外し、固定板を取り外した状態でアンテナ金具を固定してください。パイプの上部にアンテナに付属している取付金具を使用してアンテナを固定してください。先端は固定式のスリーブとスライド式のスリーブが各1カ所ありますので、適度にピッチを広げて金具を取り付けてください。

C.ステイの張り方

スライド式スリーブの下にステイリングがありますので、付属のステイローブを適切な長さに切断し、3方向(真上から見て120°毎)に張ってください。張った後は、転倒の恐れがないか確認してご使用ください。

【外観図】

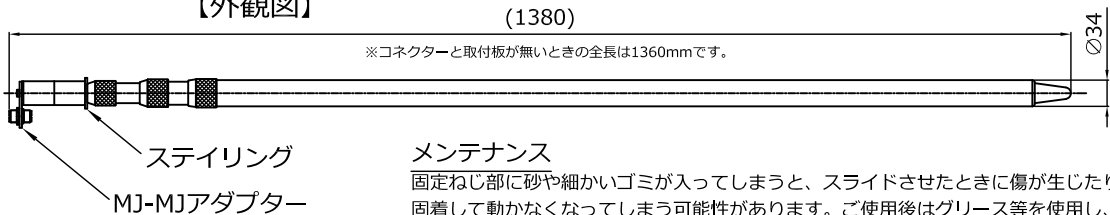

メンテナンス

固定ねじ部に砂や細かいゴミが入ってしまうと、スライドさせたときに傷が生じたり、固着して動かなくなってしまう可能性があります。ご使用後はグリス等を使用し、こまめに動作確認して収納してください。


【仕様】

- 先端径：Φ31mm(スリーブ径)[ポール径Φ22]
- 下端径：Φ34mm
- 最大取付質量：約10kg(無風時)
- 全長：短縮時 約1.38m(ポールのみ長さ1.36m)、伸長時 約4.5m
- 質量：約1.38kg
- ステイリング取付済
- MJ-MJ アダプター付属(先端取付済み)

パーツリスト

1. CP-45 本体
2. ステイリング(組込済み)
3. MJ-MJアダプター(先端取付済み)
4. ステイローブ(15mx1)

【長さ調整方法】

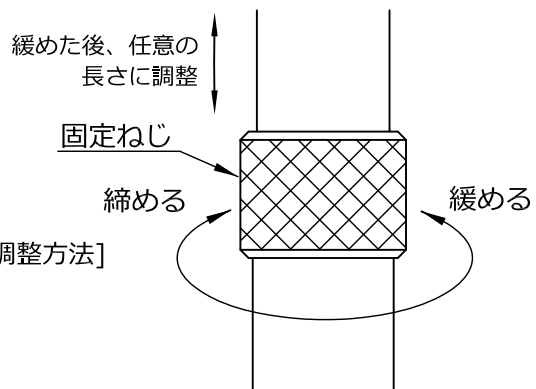

■ 品質向上のため、予告なく仕様および外観を変更することがありますのでご了承ください。

コメット株式会社

〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻4-18-2
TEL : 048-839-3131(代) / FAX : 048-839-3136
URL : <http://www.comet-ant.co.jp/>